

Grabador de Vídeo Digital SceneCatcher Versión 2.0 Manual del Usuario

Para los captadores térmicos de imágenes de la serie T3, T4 y TacSight de Bullard



El SceneCatcher 2.0 es compatible con los siguientes sistemas operativos:

Windows 7 Windows 7 x64 Windows Vista Windows Vista x64 Windows XP Windows XP x64

Colocación del SceneCatcher

El captador térmico de imágenes (TI) puede ser equipado con un grabador digital de vídeo SceneCatcher opcional. El SceneCatcher está alojado en un mango cómodo. Para colocar el mango en el TI, simplemente alinee el mango de manera que los soportes del mango abracen justo por debajo del visualizador y los contactos eléctricos del mango queden alineados con los correspondientes contactos del TI (figura 1). Gire el tornillo de apriete manual hasta que quede apretado y el mango quede completamente sujeto. Para desacoplar el mango del SceneCatcher, afloje el tornillo de apriete manual y retire el mango del captador térmico de imágenes.

NOTA

Los contactos eléctricos en el TI que conectan con el SceneCatcher puede que necesiten una limpieza periódica. Para limpiar estos contactos, use agua con jabón, un paño no abrasivo o un hisopo de algodón con alcohol isopropílico. Frotar los contactos con un borrador para lápiz es otro método efectivo y no abrasivo de limpiar los contactos.

Uso del SceneCatcher

El SceneCatcher está alimentado por la batería recargable de NiMH (hidruro de metal de níquel) de 10 voltios del TI cuando el TI está encendido. Funciona usando solamente un botón. El botón o interruptor momentáneo, que está en la curva externa izquierda del mango de agarre tipo pistola controla tanto la captura de imágenes como las de vídeo (figura 2). La función descarga, que permite que las imágenes y los vídeos sean descargados a una computadora, funciona solamente cuando el SceneCatcher es alimentado y conectado a través del cable USB. El puerto USB está en la parte frontal derecha del mango (figura 3).

Modalidad única del SceneCatcher: Cuando el SceneCatcher está acoplado al TI y es encendido, la unidad efectuará una secuencia de calibración de 6 segundos de duración, después de la cual el indicador LED se pondrá verde. Ninguna función del SceneCatcher ha sido aún iniciada. El LED verde continuo indica que está en la modalidad espera/listo.

Para activar la Modalidad Captura de Imágenes, empiece con el LED verde continuo. Presione el interruptor momentáneo por menos de un segundo. El LED verde del SceneCatcher se tornará rojo mientras se está generando la imagen, y luego volverá a verde (modalidad listo) cuando el SceneCatcher haya terminado de generar la imagen.


Para activar la Modalidad Captura de Vídeo, empiece con el LED verde continuo. Presione el interruptor momentáneo por más de dos segundos. El LED verde del SceneCatcher destellará alternando entre verde/rojo (aproximadamente un destello por segundo) mientras se está generando el vídeo. Presione de nuevo el interruptor momentáneo para desactivar la modalidad captura de vídeo. La luz LED del SceneCatcher volverá a verde (modalidad listo) cuando el SceneCatcher haya completado la captura de vídeo.

Modalidad memoria insuficiente del

SceneCatcher: Cuando la capacidad de almacenamiento de la memoria del SceneCatcher sea insuficiente, el LED indicador parpadeará en rojo. Ninguna función del SceneCatcher ha sido aún iniciada. El LED rojo parpadeante indica modalidad espera/listo con memoria insuficiente. Para liberar espacio adicional en el SceneCatcher, copie las imágenes y los vídeos a un PC y bórrelos del SceneCatcher.

Cuando se ha alcanzado la capacidad máxima de la memoria, la luz LED del SceneCatcher se iluminará en rojo continuo indicando que la memoria está llena.



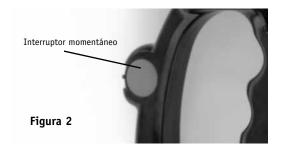





Instalación del Software SceneCatcher

Con el SceneCatcher encendido, conecte el cable USB al puerto del SceneCatcher v a una PC.

Después de conectar y luego de pocos segundos aparecerá una ventana como la mostrada en la figura 10 ó en la figura 11 (vea la página 3).

Para usuarios de Windows XP:

Haga doble clic en "Launch Bullard SceneCatcher Setup" ("iniciar configuración del SceneCatcher de Bullard"). Le aparecerá la ventana de confirmación "run as" ("ejecutarse como") como la mostrada más abajo. Asegúrese que la casilla de verificación que está debajo de "current user" ("usuario actual") no esté marcada y luego haga clic en OK. Cuando haya terminado pase a la figura 6 - Bienvenido.

Figura 4



Para los usuarios de Windows Vista:

Haga doble clic en "Launch Bullard SceneCatcher Setup" ("iniciar configuración del SceneCatcher de Bullard"). Se le puede luego pedir que confirme un mensaje para ejecutar el programa "Setup.exe". Si se le pide, seleccione "run setup.exe" ("ejecutar setup.exe") y continúe. Cuando haya terminado, pase a la figura 6 - Bienvenido.

Para usuarios de Windows 7

Haga doble clic en "Open folder to view files" ("abra la carpeta para ver los archivos") como se ve en la figura 11 (vea la página 3). Luego haga doble clic en "Bullard SceneCatcher" ("SceneCatcher de Bullard") como se ve en la **figura 5**. Se le puede luego pedir que confirme un mensaje para ejecutar el programa "Setup.exe". Si se le pide, seleccione "run setup.exe" ("ejecutar setup.exe") y pase a la figura 6 - Bienvenido.

Figura 5



Figura 6 - Bienvenido



Haga clic en "Next" ("siguiente")

Figura 7- Acuerdo de licencia



Para aceptar los términos y condiciones del acuerdo de licencia haga clic en "I agree" ("acepto")




NOTA

Si no hace clic en "I agree" ("acepto"), la instalación del software SceneCatcher se cancelará, y no podrá acceder a las imágenes ni a los vídeos.

Grabador de Vídeo Digital SceneCatcher Versión 2.0 Manual del Usuario


Para los captadores térmicos de imágenes de la serie T3, T4 y TacSight de Bullard

Figura 8. Seleccione los componentes

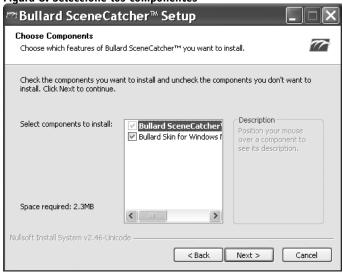

De forma predeterminada, el programa SceneCatcher se instalará. Puede deseleccionar la máscara del Reproductor de Media de Bullard si no desea instalarlo. Cuando haya seleccionado las opciones deseadas, haga clic en "Next" ("Siguiente") (Figura 8).

Figura 9 - Seleccione la ubicación

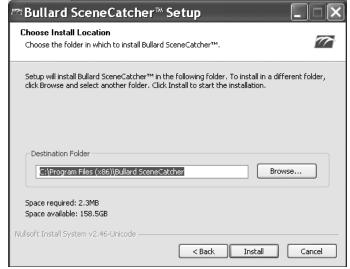

Puede usar el directorio predeterminado del software SceneCatcher o cambiar la ubicación seleccionando "Browse" ("navegar") para hallar otro directorio. Cuando haya seleccionado la ubicación deseada, Haga clic en "Install" ("Instalar") (Figura 9). Cuando la instalación termine haga clic en "Finish" ("Terminar").

Uso del Software SceneCatcher

Si aún no está conectado, y con el SceneCatcher encendido, conecte el cable USB al puerto del SceneCatcher y a una PC. Tras la conexión, aparece un menú de selección de Windows.



Figura 11 - Menú de selección para Windows 7





Uso y Manejo de Archivos

Desde este menú, puede abrir la carpeta que contiene vídeos e imágenes, reproducir o ver los archivos usando el reproductor o editor predeterminado de media, y transferir archivos. Puede copiar, cortar y/o pegar archivos que están en el SceneCatcher a su computadora para archivarlos. Consulte la documentación del Windows de su PC para mayor información sobre cómo ver, reproducir y manejar archivos de imágenes y de vídeos.

Características Adicionales del Software:


El software SceneCatcher se instala en la bandeja del sistema en Windows. La bandeja del sistema está generalmente en la esquina inferior derecha del visualizador de su PC y contiene un surtido de iconos del sistema y del software. El software SceneCatcher se mostrará como el icono logotipo verde de Bullard y se visualizará "Bullard SceneCatcher" cuando pase el ratón por encima del icono. Para acceder a las características del software, haga clic derecho en el icono y seleccione la característica en el menú SceneCatcher.



NOTA

Puede que necesite expandir la bandeja del sistema para ver el icono de Bullard. Para hacer esto, haga clic en "Show hidden icons" ("mostrar iconos ocultos") en su bandeja del sistema de Windows.

Figura 12 - Menú del clic derecho sobre el icono de Bullard

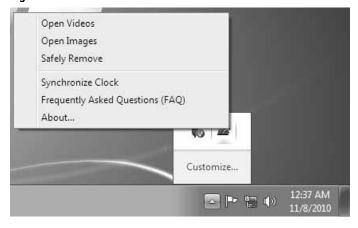

Desde el Menú SceneCatcher, Puede:

- · Abrir vídeos
- · Abrir imágenes
- · Extraer con seguridad el SceneCatcher
- Sincronizar el reloj
- · Leer las preguntas más frecuentes (FAQ's)
- · Acceder a la información del dispositivo

Abrir vídeos: Abre el directorio del SceneCatcher que contiene vídeos.

Abrir imágenes: Abre el directorio del SceneCatcher que contiene imágenes.

Extracción segura: Posibilita la extracción segura del SceneCatcher conectada a su PC con el fin de protegerla contra la pérdida de datos.

Sincronizar el reloj: Actualiza el reloj interno del SceneCatcher sincronizándolo con el reloj del PC.

Preguntas más frecuentes (FAQ's): Responde a las preguntas más frecuentes sobre el SceneCatcher.

Acerca de: Muestra información sobre la versión del SceneCatcher.

Garantía

Bullard garantiza al comprador original que la grabadora de vídeo SceneCatcher no tiene defectos en materiales ni en mano de obra, bajo uso y servicio normales, por un período de un año a partir de la fecha de compra. La obligación de Bullard bajo esta garantía se limita a reparar o cambiar, a su criterio, los artículos que son devueltos dentro del período de garantía y que se muestran, luego de examinarlos, sin ninguna duda por parte de la compañía Bullard, como defectuosos, y estos están sujetos a estas limitaciones:

- a. El artículo debe ser devuelto a Bullard con los gastos de transporte pagados de antemano.
- b. En el artículo no debe estar alterado la configuración inicial.

En ningún caso Bullard será responsable de daños, pérdida del uso o por otros costos, gastos o daños indirectos, incidentales, consecuentes o especiales incurridos por el comprador, aunque Bullard haya sido avisada de la posibilidad de tales daños.

CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUYENDO LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD Y ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, ESTÁN LIMITADAS A LA DURACIÓN DE DOS AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA DE ESTE PRODUCTO.

Servicio

Si su SceneCatcher requiere servicio, simplemente llame al departamento de servicio al cliente de Bullard al 877-BULLARD (877-285-5273) para solicitar una autorización de devolución. Por favor tenga a mano el número de serie del SceneCatcher, que está en la parte superior del mango entre los contactos eléctricos.

Americas: E.D. Bullard Company 1898 Safety Way Cynthiana, KY 41031-9303 Toll free: 877-BULLARD (285-5273) Tel: 859-234-6616 Fax: 859-234-8987

www.bullard.com

Europe:
Bullard GmbH
Lilienthalstrasse 12
53424 Remagen • Germany
Tel: +49-2642 999980
Fax: +49-2642 9999829
www.bullardextrem.com

Asia-Pacific: Bullard Asia Pacific Pte. Ltd. LHK Building 701, Sims Drive, #04-03 Singapore 387383 Tel: +65-6745-0556 Fax: +65-6745-5176

www.bullard.com

